

# ØLANDHIT

## DK BRUGSANVISNING

### Emhætte 2541

#### SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

##### Funktion fig. 1

- A - Drejeknap til spjæld
- B - Trykknop til belysning

Ved madlavning åbnes for spjældet. Det lukkes automatisk efter maks. 60 minutter eller ved at dreje knap (A) til H

*Der må ikke flamberes under emhætten.*

*Der skal være tilstrækkelig lufttilførsel i rummet, når emhætten er i brug samtidig med elementer, som bruger anden energi end el, fx gaskomfur, gasovn eller brændeovn, etc.*

##### VEDLIGEHOLDELSE / Rengøring

Emhætten aftørres med en fugtig klud og opvaskemiddel. Filtret bør rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. Filterkassen løsnes ved at trykke på knapperne på forkanterne. Filtret løsnes og filterdugen fjernes ved at løsne filterholderen, **fig 2**. Læg filterdugen og filterkurven i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassen (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengøres indvendig. Aftør den indvendig med en våd klud påført opvaskemiddel. Sæt filterkassen tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

*Brandrisikoen øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.*

##### UDSKIFTNING AF LYSSTOFRØR/LAMPE





Lampeglasset løsnes ved at bevæge skyderne i pilens retning, **fig.3**. Lampen/røret kan nu udskiftes. (Lysstofrør sokkel G 23, kronlys med E14 sokkel).

##### HVIS EMHÆTTEN IKKE FUNGERER.

###### Service

Kontroller at sikringen er intakt. Ring til ØLAND tel. 7020-1911 og ØLAND SERVICE vil hjælpe med servicering.

*Produktet er omfattet af gældende branchebestemmelser.*

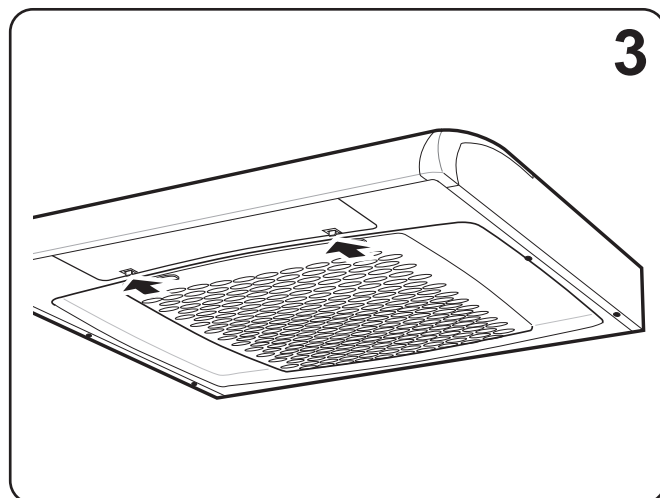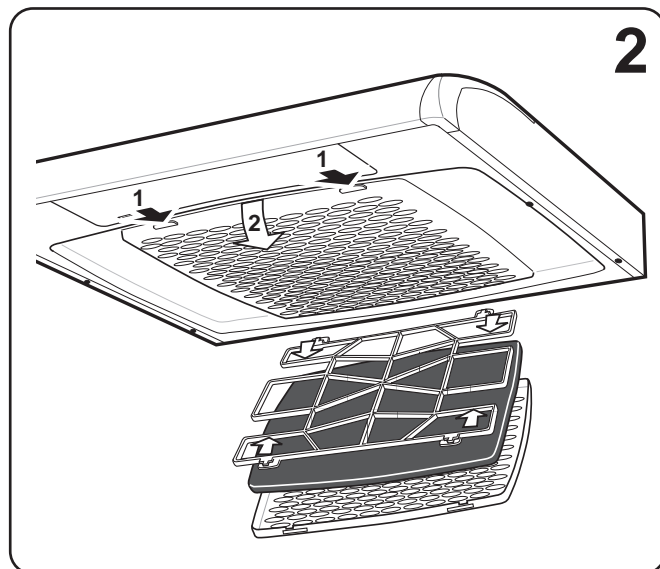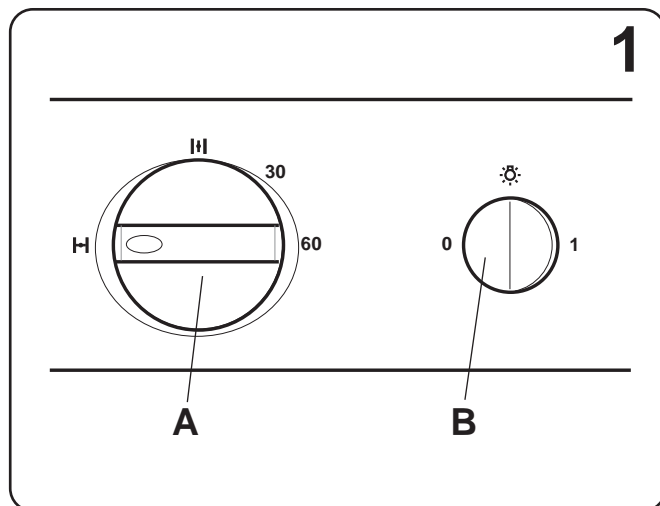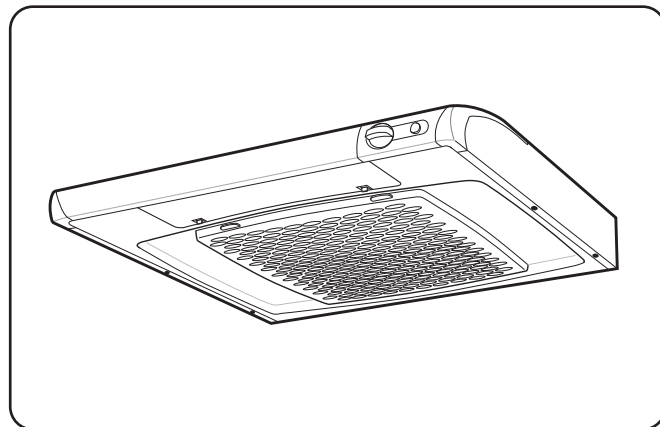

#### TILBEHØR

Montagesæt.

#### TEKNISKE DATA

Bredde: 60 cm  
 Øvrige mål: se **fig. 4**.  
 El-tilslutning: 230 V med jord.  
 Belysning: Lysstofrør, sokkel G 23 11 W

#### INSTALLATION

Afledning af udblæsningsluft skal udføres i overensstemmelse med gældende forskrifter fra den relevante myndighed. Udblæsningsluften må ikke ledes til aftrækskanal, som anvendes til afledning af røggasser fra brugsgenstande som bruger anden energi end elektricitet, fx gas/oliekaminer, brændeovne, etc.

#### Montering af emhætte

Emhætten kan placeres under eller indbygget i overskab, se **fig 5**. Afstanden mellem komfur og emhætte skal være mindst 40 cm. Ved gaskomfurer øges afstanden til mindst 65 cm. Emhætten kan monteres ved hjælp af konsoller, som kan købes som tilbehør, **fig 6**.




Monteringsanvisning til tilbehør følger med udstyret.

#### Elektrisk installation

Emhætten leveres med ledning og stik for tilslutning til vægafbryder med jord.

#### Justering

Se separat anvisning.

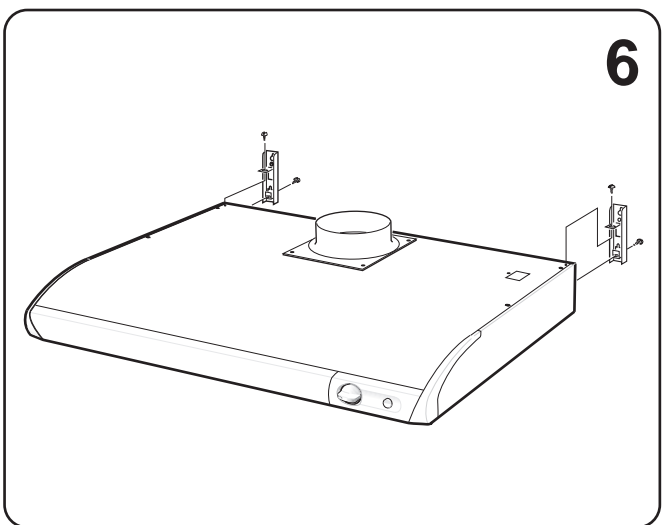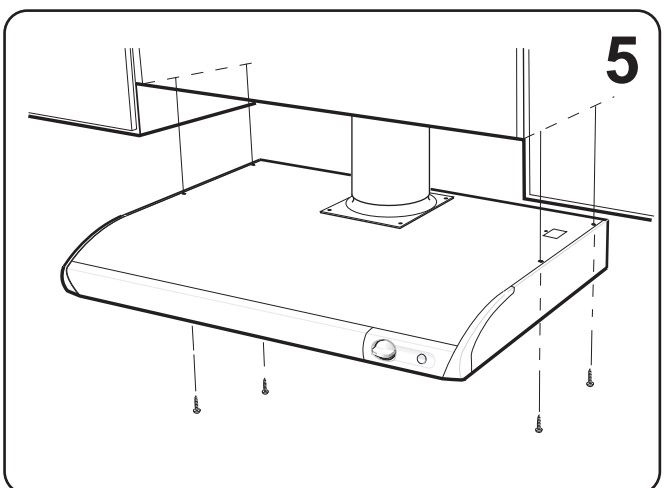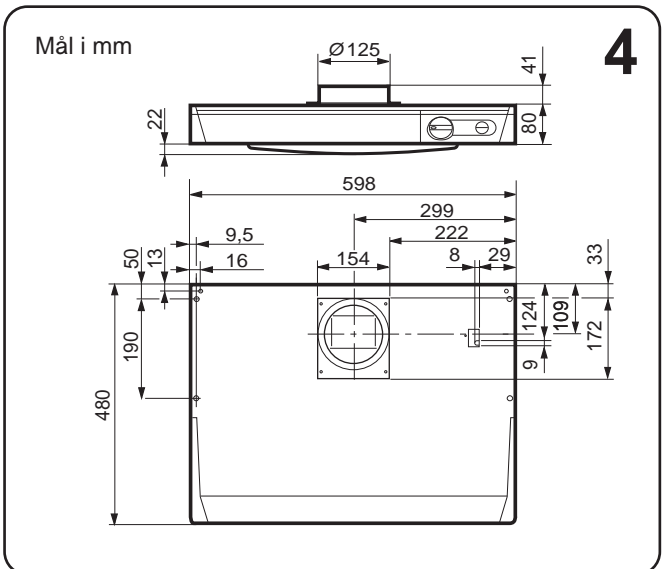

# ØLANDHIT

## S BRUKSANVISNING

### Spiskåpa 2541

#### SÅ HÄR ANVÄNDS SPISKÅPAN

##### Funktion fig. 1

- A - Vred för spjäll
- B - Tryckknapp för belysning

Vid matlagning öppnas spjället. Spjället stängs automatiskt efter max. 60 min. eller genom att vredet vrids till **H**

Att flambära under spiskåpan är inte tillåtet. Tillräckligt med luft måste tillföras rummet när spiskåpan används samtidigt med produkter som använder annan energi än el-energi, t.ex. gasspis, gas/braskaminer, ved/olja etc.

#### SKÖTSEL / Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras ca 2 gånger i månaden vid normal användning. Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant, tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, **fig 2**. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år bör spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.

Risken för brandspridning ökar om spiskåpan inte rengörs så ofta som anges.

#### BYTE AV LYSRÖR





Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, **fig.3**. Lysröret är nu åtkomligt för byte. (Lysrör sockel G 23)

#### OM SPISKÅPAN INTE FUNGERAR

##### Service

Kontrollera att säkringen är hel. Prova belysning och samtliga hastigheter så att Du vet vad som inte fungerar. Ring till **ØLAND tel. 7020-1911** och ØLAND SERVICE hjälper till så att Du får snabbaste och bästa service.

Produkten omfattas av gällande EHL-bestämmelser

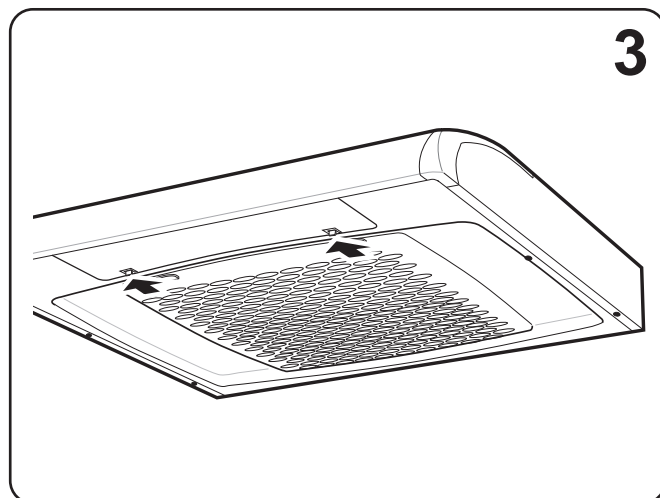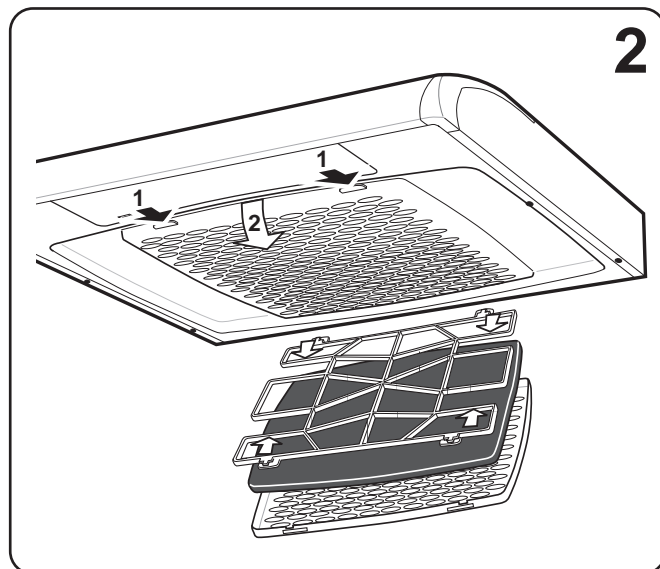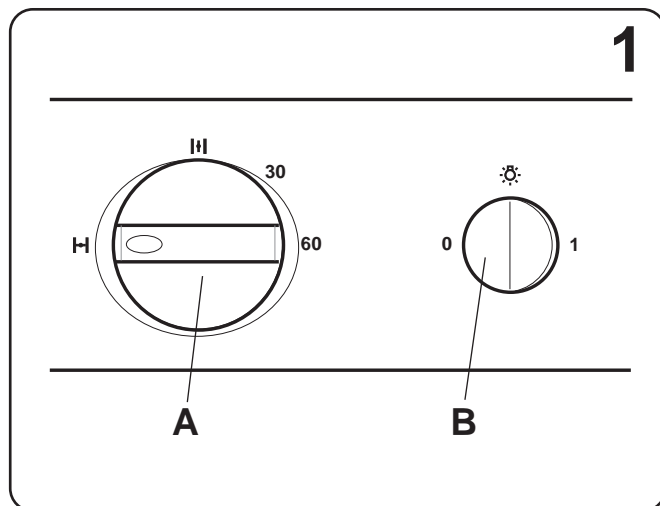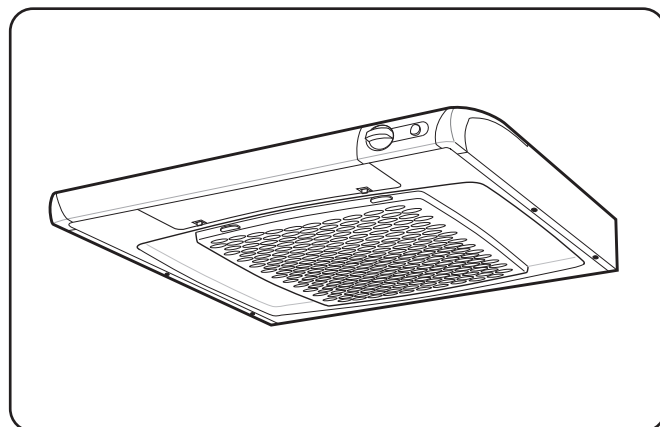

#### TILLBEHÖR

Trumsats för anslutning till imkanal.  
Fläktöverskåp. (Skåphöjd 110 cm.)  
Konsolsats

#### TEKNISKA UPPGIFTER

Bredd: 60 cm  
Övriga mått: se **fig. 4**.  
Elanslutning: 230 V ~ med skyddsjord  
Belysning: Lysrör sockel G 23 11 W

#### INSTALLATION

Avledning av utblåsningsluften skall utföras i enlighet med föreskrifter utfärdade av berörd myndighet. (Boverket)

Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från t.ex. gas/braskaminer, ved/olja etc.

#### Montering spiskåpa

**OBS!** Vid montering med anslutnings slang, måste slangen monteras sträckt närmast stosen, **fig 5**.

Spiskåpan kan placeras under eller infäld i skåpraden, se **fig 6**. Avståndet mellan spis och kåpa måste vara minst 40 cm. Vid gasspis ökas avståndet till 65 cm. Kåpan kan även monteras med hjälp av konsoler som kan köpas som tillbehör, **fig. 7**.

Anvisning för montering av tillbehör medföljer dessa.


#### Elektrisk installation

Spiskåpan levereras med sladd och jordad stickpropp för anslutning till jordat vägguttag.


#### Injustering

Se separat anvisning.


Mått i mm

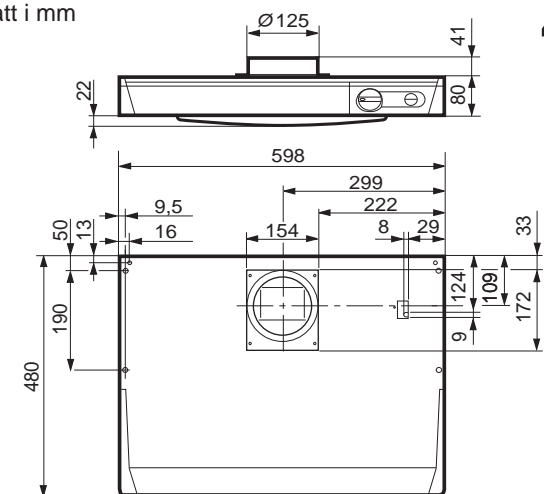


4

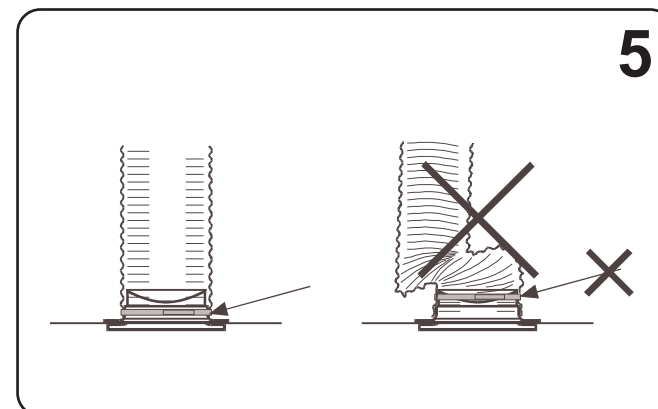

5

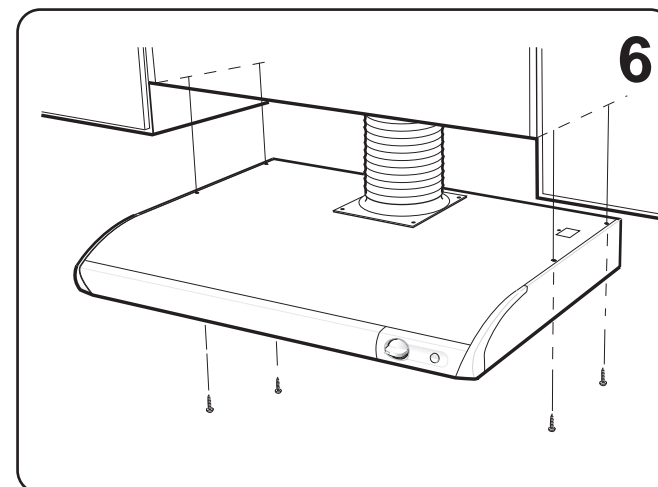

6

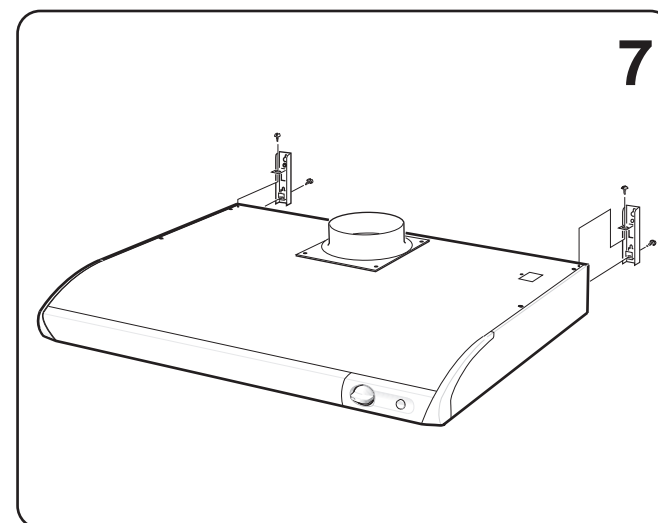

7