


DK
FUNKTIONSGUIDE
Monotel

ELERO

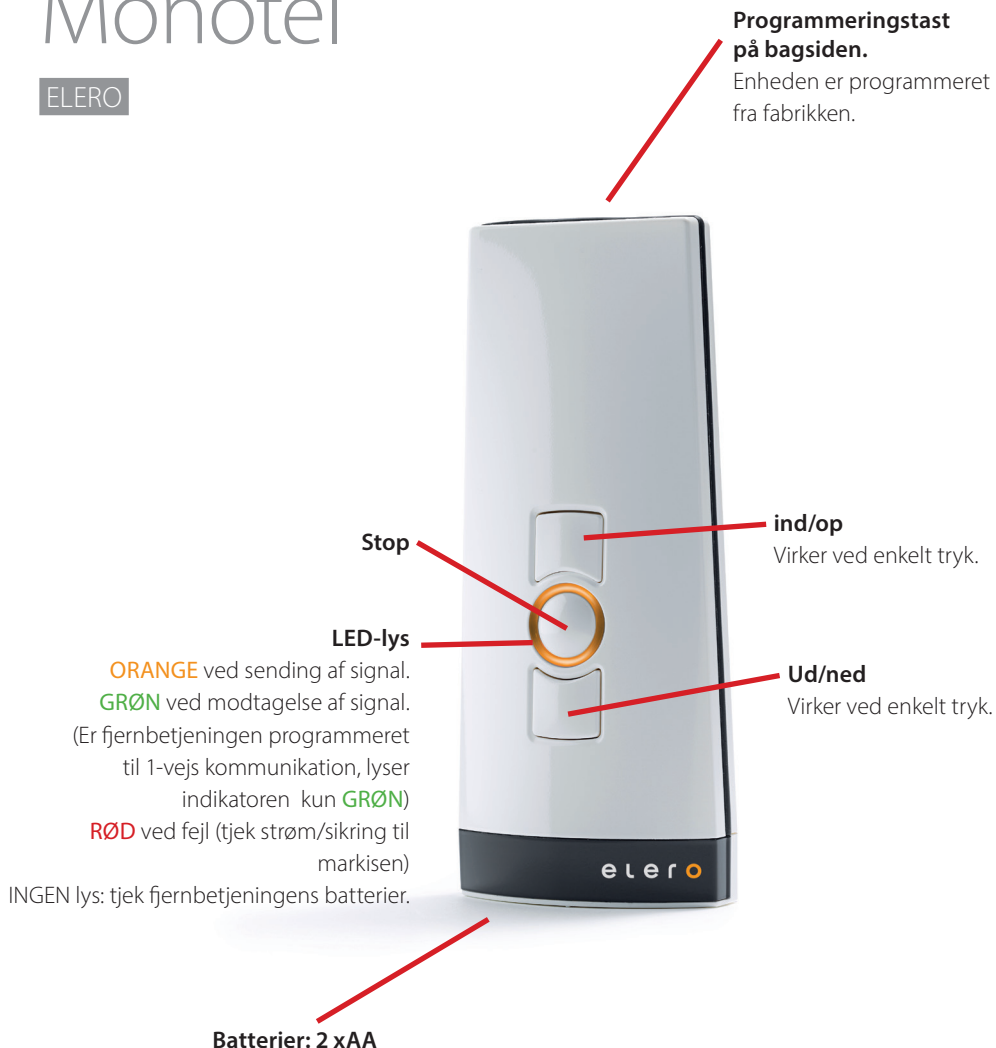

Programmeringstast på bagsiden.

Enheden er programmeret fra fabrikken.

Stop

ind/op

Virker ved enkelt tryk.

LED-lys

ORANGE ved sending af signal.

GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret til 1-vejs kommunikation, lyser indikatoren kun **GRØN**)

RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til markisen)

markisen)

INGEN lys: tjek fjernbetjeningens batterier.

Ud/ned

Virker ved enkelt tryk.

Batterier: 2 xAA

OBS!

Kører solafskærmningen kun ved konstant tryk, mangler der endestop, eller der er fejl ved motoren.

Kontakt en tekniker/montør.

Vejledning til omprogrammering kan du finde på alux.dk.

DK
FUNKTIONSGUIDE

Lumerotel

- også til sol- og vindautomatikken

ELERO

**Programmeringstast
på bagsiden.**

Enheden er programmeret
fra fabrikken.

LED-lys:

GRØN: Sol-automatik aktiv

RØD: Sol-automatik ikke aktiv.

Stop

ind/op

Virker ved enkelt tryk

LED-lys

ORANGE ved sending af signal.

GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret
til 1-vejs kommunikation, lyser
indikatoren kun GRØN)

Ud/ned

Virker ved enkelt tryk

RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til markisen)

INGEN lys: tjek fjernbetjeningens batterier.

Batterier: 2 xAA

Slå sol-automatik til/fra:

Holdes inde for at skifte.

LED-lyset skifter længere oppe!
(Vindautomatik kan ikke slås fra)

OBS!

Kører solafskærmningen kun ved
konstant tryk, mangler der endestop,
eller der er fejl ved motoren.

Kontakt en tekniker/montør.

**Vejledning til omprogrammering
kan du finde på alux.dk.**

Variotel

- også til sol- og vindautomatikken

ELERO

Programmeringstast på bagsiden.

Enheden er programmeret fra fabrikken.

Stop

LED-lys

ORANGE ved sending af signal.

GRØN ved modtagelse af signal.

(Er fjernbetjeningen programmeret til 1-vejs kommunikation, lyser indikatoren kun **GRØN**)

RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til markisen)

INGEN lys: tjek fjernbetjeningens batterier.

Batterier: 2 xAA

Kanal-indikator

Her vises, hvilken kanal, der styres (1, 2, 3, 4 eller 5).

Alle kanaler kan vælges på én gang – tryk 6 gange.

LED-lys:

GRØN: Automatik aktiv

RØD: Automatik ikke aktiv.

ind/op

Virker ved enkelt tryk.

Ud/ned

Virker ved enkelt tryk.

Kanalvælger

Enkelt tryk skifter kanal.

Slå sol-automatik til/fra:

Holdes inde for at skifte – alle kanaler styres samtidigt.

LED-lyset skifter længere oppe!

(Vindautomatik kan ikke slås fra)

OBS!

Kører solafskærmningen kun ved konstant tryk, mangler der endestop, eller der er fejl ved motoren.

Kontakt en tekniker/montør.

Vejledning til omprogrammering kan du finde på alux.dk.

DK
FUNKTIONSGUIDE

Unitec

- også til sol- og vindautomatikken

ELERO

Slå sol-automatik til/fra

Holdes inde for at skifte.
LED-lyset skifter ved siden af!
(Vindautomatik kan ikke slås fra)

LED-lys

ORANGE ved sending af signal.
GRØN ved modtagelse af signal.
(Er fjernbetjeningen programmeret
til 1-vejs kommunikation, lyser
indikatoren kun **GRØN**)
RØD ved fejl (tjek strøm/sikring til
markisen)
INGEN lys: tjek fjernbetjeningens
batterier.

ORANGE: 2-vejs kommunikation
GRØN: sol-automatik aktiv
RØD sol-automatik ikke aktiv

Programmeringstast bag klappen.

Enheden er programmeret
fra fabrikken.

**Vejledning til omprogrammering
kan du finde på alux.dk.**

Batterier: CR 2032

På bagsiden.

ind/op

Virker ved enkelt tryk.

Stop

Ud/ned

Virker ved enkelt tryk.

